


Principskitse PDO måler QP 1,5

Obs! Samme monteringskrav gælder ved indbygningen af måler i unit.

1 Ved ulige målernr. monteres T3 på fremløb.
Ved lige målernr. monteres T3 på returløb.
(Se iøvrigt mærkat på kassen.)

2 Flowdele monteres som vist eller drejes max. 45° ned. Frem- og retur-flowdele SKAL placeres korrekt. På flowdelen er der angivet flowretning samt om den er til frem- eller returløb.

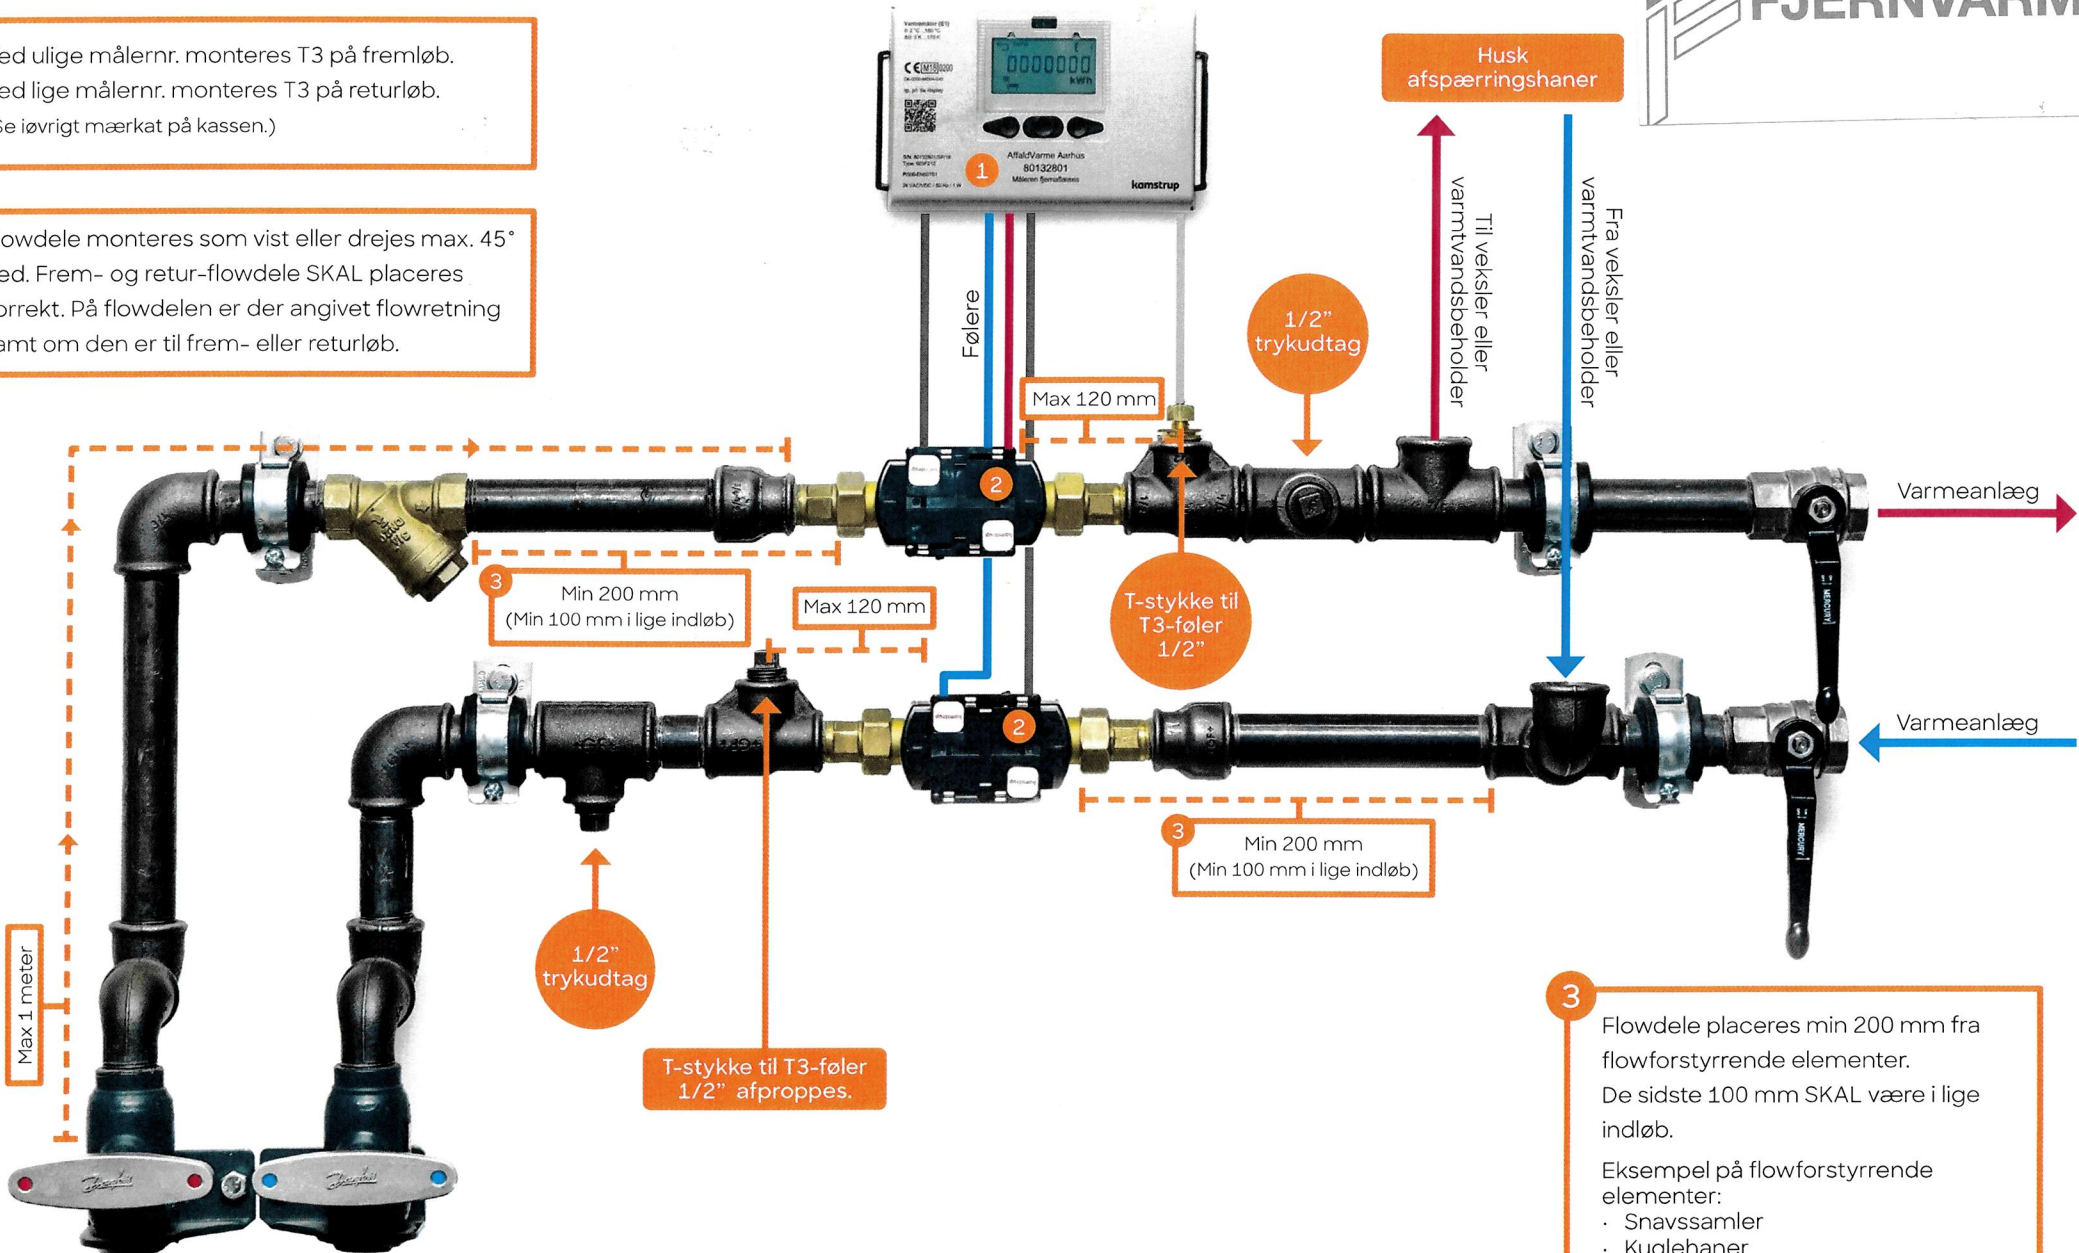

3 Flowdele placeres min 200 mm fra flowforstyrrende elementer. De sidste 100 mm SKAL være i lige indløb.
Eksempel på flowforstyrrende elementer:

- Snavssamler
- Kuglehaner
- Blandepunkter
- Kontraventiler
- Andet